Consulte a versão integral do guia do usuário – para obter mais informações sobre como usar o porta-retrato, visite www.kodak.com/go/digitalframesupport.

Controle remoto

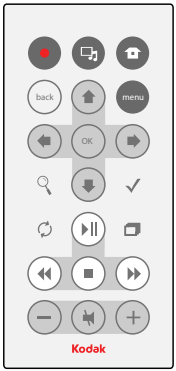

* Primeiro, ligue o botão de alimentação no porta-retrato.

* Remova a lingüeta para ativar o controle remoto.

Botão		Pressione para
	liga/desliga*	ligar/desligar o porta-retrato.
	início	voltar para a tela inicial.
	fotos/música	alternar entre exibição de fotos e seleção de música.
menu	menu	exibir as opções de menu.
back	voltar	voltar para a tela anterior. interromper uma apresentação de slides, exibir miniaturas.
OK	OK	aceitar a seleção atual.
	4 modos	navegar pelas fotos e menus.
	zoom	ampliar uma foto.
	girar	girar uma foto 90° no sentido horário a cada vez que o botão é pressionado.
	selecionar	marcar fotos para executar uma ação.
	apresentação de slides	reproduzir uma apresentação de slides.
	reproduzir/ pausar	reproduzir/pausar um vídeo ou apresentação de slides.
	retroceder	retroceder um vídeo.
	avançar rápido	avançar um vídeo em alta velocidade.
	parar	interromper um vídeo, exibir o primeiro quadro. interromper uma apresentação de slides, exibir miniaturas.
–/+	volume	diminuir (-) ou aumentar (+) o volume.
	sem som	desativar o áudio.

Vista frontal

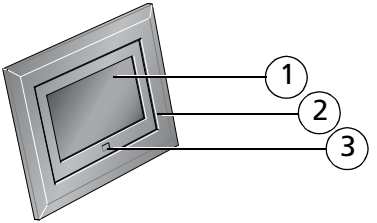

1 Tela LCD
2 Moldura
3 Sensor do controle remoto

Vista posterior/lateral esquerda

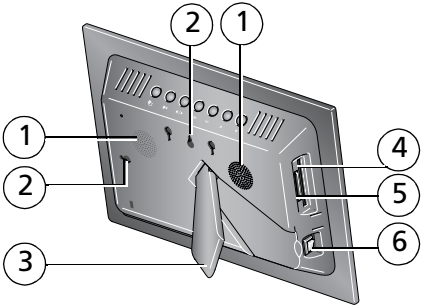

Insira o suporte nas aberturas.

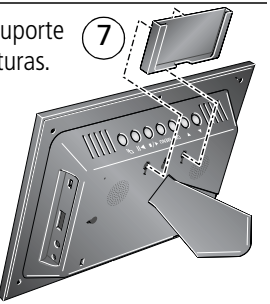

1 Alto-falantes
2 Encaixes para ganchos de parede
3 Suporte do porta-retrato
4 Abertura para cartão de memória: CF, MD
5 Entrada para cartão de memória: SD, MS, xD, MMC
6 Seletor On/Off (Liga/Desliga)
7 Suporte do controle remoto (removível)

Vista superior/lateral direita

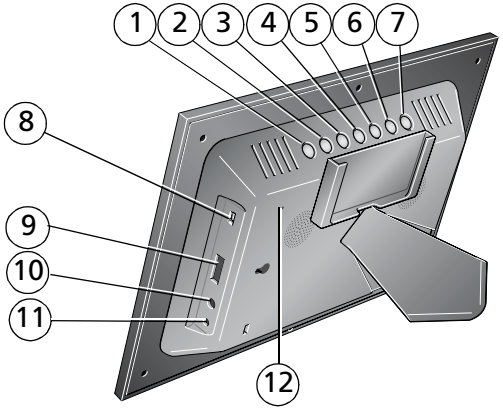

1 Seletor de foto/música

2 Reproduzir/Pausar ▶||

3 Parar/Voltar ◀/■

4 Menu

5 OK

6 Para baixo ▼

7 Para cima ▲

8 Conector USB (conexão com o computador; também para conexão com câmeras/dispositivos USB — com cabo adaptador.)

9 Controle de volume

10 Entrada para fones de ouvido

11 Entrada DC (12V)

12 Botão Reset (Restaurar)

1 Configuração da sua rede sem fio

Consulte o Guia de Configuração Sem Fio

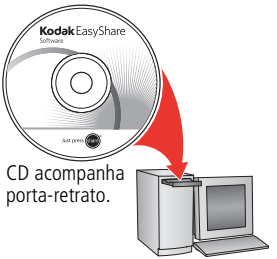

CD acompanha porta-retrato.

Siga as instruções no *Guia de Configuração Sem Fio* para:

- Instalar o software no seu computador.
- Configurar seu porta-retrato e a conexão de rede sem fio.
- Exibir fotos na rede sem fio.

2 Conexão do cabo de alimentação

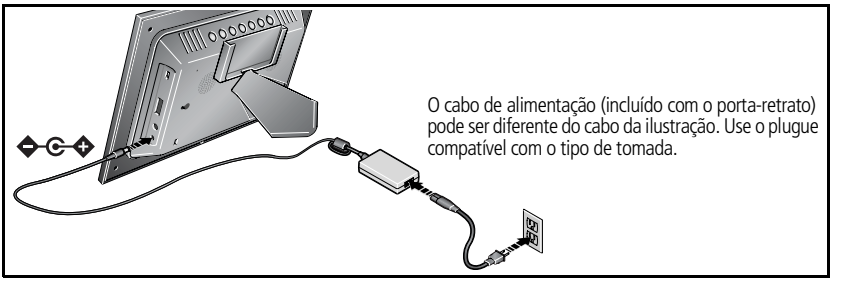

O cabo de alimentação (incluído com o porta-retrato) pode ser diferente do cabo da ilustração. Use o plugue compatível com o tipo de tomada.

3 Como ligar o porta-retrato

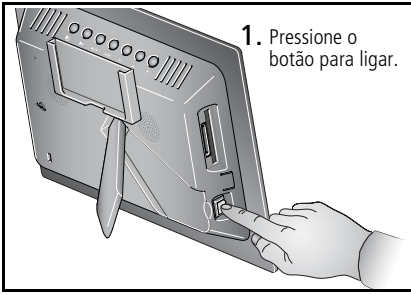

1. Pressione o botão para ligar.

2. E, depois, use o controle remoto para ligar/desligar a energia.

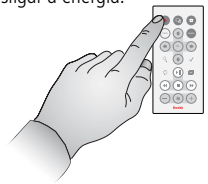

4 Configuração do idioma

A tela de configuração de idioma é exibida na primeira vez que o porta-retrato é ligado.

1. ▲/▼ para alterar.

2. OK para aceitar.

Uma apresentação de slides é iniciada com as fotos de amostra pré-carregadas na memória interna.

5 Exibição de suas primeiras fotos

Para assistir a uma apresentação de slides de um cartão de memória ou dispositivo USB, insira o cartão ou dispositivo (consulte a etapa 6 na próxima página).

Se uma apresentação de slides já estiver em exibição (por exemplo, as fotos de amostra pré-carregadas), sua apresentação de slides começa automaticamente.

Se você estiver na tela inicial, (página 8) pressione ◀ ▶ no controle remoto para destacar a origem das fotos e pressione ▭ para iniciar a apresentação de slides.

♫ — Para tocar música com suas fotos ou em uma apresentação de slides, consulte a página 12.

Para ver fotos do computador usando sua rede sem fio, consulte o *Guia de Configuração Sem Fio* e a versão integral do guia do usuário.

6 Inserção de cartão de memória/dispositivo USB

Cartão de memória

(vendido separadamente)

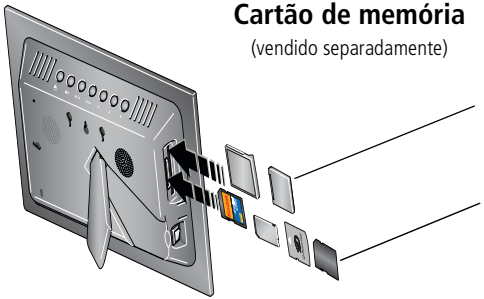

Dispositivo USB

(câmera digital, unidade flash, leitora de cartões, etc.— vendidas separadamente)

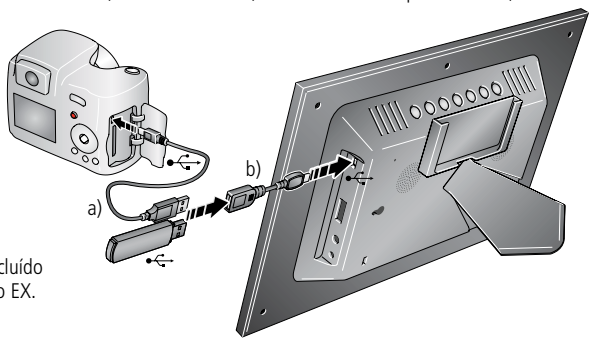

a) Cabo USB fornecido com o dispositivo USB.

b) Cabo do adaptador USB incluído com o porta-retrato modelo EX.

1 Aproveite ainda mais

Todos os botões e controles descritos se encontram no controle remoto, a menos que seja dito o contrário. Para saber quais os formatos compatíveis de arquivos de foto, vídeo e música, consulte a versão integral do guia do usuário.

Tela inicial – origens de fotos e configurações

1 Pressione ☎.

Todas as origens conectadas e o ícone Configurações são exibidos.

2 Pressione ◀ ▶ para selecionar uma origem de foto e:

- Pressione ▭ para iniciar uma apresentação de slides.
- Ou pressione OK para exibir miniaturas, pastas e álbuns.

Opções da tela inicial:

Meu porta-retrato — a memória interna do porta-retrato. Copie suas fotos especiais para a memória interna a partir de um cartão de memória ou outro dispositivo (página 13).

Cartão de memória — aparece quando você insere um cartão (página 7). O rótulo e o ícone indicam o tipo de cartão.

Câmera — aparece quando você conecta uma câmera digital via cabo USB (página 7).

Unidade USB — aparece quando você insere uma unidade flash USB (página 7).

Computador em rede — aparece se você está conectado a uma rede de computador sem fio. Exibe fotos armazenadas no computador. Consulte o *Guia de Configuração Sem Fio*.

KODAK Gallery — aparece se você configurou sua conta na Gallery e está conectado a uma rede sem fio. Exibe seus álbuns e Álbuns dos meus amigos da Gallery. Consulte o *Guia de Configuração Sem Fio*.

KODAK Gallery, com notificação de nova foto — alguém compartilhou fotos com você na Gallery! Consulte a página 11.

Configurações — personalize as configurações do seu porta-retrato. Por exemplo, defina a duração e a transição da apresentação de slides, as opções de exibição, o relógio e cronômetro, etc. Para obter mais informações, consulte a versão integral do guia do usuário em www.kodak.com/go/digitalframesupport.

Exibição de fotos e vídeos

Os métodos de exibição aqui descritos aplicam-se a fotos e vídeos provenientes de qualquer origem: memória interna (Meu porta-retrato), cartões de memória, câmeras e outros dispositivos USB, e também de conexões sem fio de computadores em rede ou de sua conta na Gallery.

Exibição Miniaturas

- Para ver miniaturas de suas fotos, pressione ■ quando uma apresentação de slides estiver em execução.
- Para navegar pelas miniaturas, pressione ◄►.
- Para assistir a um vídeo ( ), selecione-o e pressione OK.
- Para entrar em outra pasta, selecione-a e pressione OK.

Exibição Única

- Para exibir uma foto em tela cheia, selecione-a na exibição Miniaturas e pressione OK.
- Para ampliar uma foto até 8 vezes, pressione . Para exibir diferentes partes da foto, pressione . Continue pressionando para voltar à exibição em tela cheia.
- Para girar uma foto, pressione .

Apresentação de slides

- Para iniciar uma apresentação de slides a partir de qualquer foto selecionada na exibição Miniaturas ou Única, pressione .
- Para iniciar uma apresentação de slides a partir da tela inicial , pressione para destacar uma origem de fotos e pressione .
- Para alterar o tempo de exibição do slide ou escolher um tipo diferente de transição, vá para Início , Configurações e Opções de exibição.

Ordenar por data ou nome de arquivo

Por padrão, as fotos em seu porta-retrato estão ordenadas por data, começando pela mais antiga. Você pode alterar a seqüência de exibição de data para ordem alfabética.

Para alterar a seqüência de exibição, pressione (menu) e selecione Ordenar por → OK. Selecione a ordem de exibição e pressione OK.

Recebimento automático dos Álbuns dos meus amigos

Seu porta-retrato sem fio notifica você automaticamente quando um amigo compartilha fotos com você na Gallery. Assista a uma apresentação de slides das novas fotos, diretamente no seu porta-retrato, mesmo antes de abrir o e-mail no seu computador!

NOTA: O ícone de e-mail indica que há novas fotos que você ainda não viu.

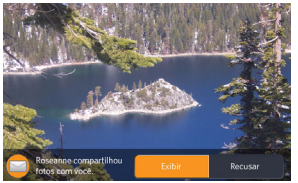

Para ver as fotos imediatamente:

1. Quando a notificação aparecer na tela do porta-retrato, pressione ◀ ▶ para destacar Exibir.
2. Pressione OK.

   É exibida uma apresentação de slides das novas fotos no seu porta-retrato.

   Se houver vários álbuns que você ainda não tenha visto, selecione um álbum com o ícone da lista e pressione OK.

Para ver as fotos posteriormente:

1. Quando a notificação aparecer na tela do porta-retrato, destaque Recusar e pressione OK.
2. Quando você quiser ver as novas fotos, pressione Início ( ), destaque KODAK Gallery ( ) e pressione OK.
3. Destaque Álbuns dos meus amigos e pressione OK.
4. Destaque um álbum com o ícone e pressione OK.

Para alterar as configurações de notificação, consulte a versão integral do guia do usuário.

Tocando música

Ouça seus arquivos MP3 (de qualquer fonte ou dispositivo conectado) com suas fotos, vídeos e apresentações de slides.

1 Pressione para interromper a exibição da foto ou apresentação de slides e exibir a tela de áudio.

2 Pressione para localizar seus arquivos de música. Em seguida, pressione OK.

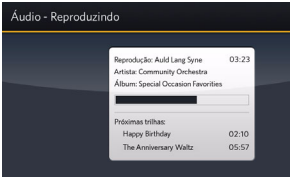

3 Pressione para selecionar Reproduzir todas as músicas ou para ir para a música anterior/seguinte. Em seguida, pressione OK.

A música começa a tocar.

4 Pressione para voltar para a foto ou apresentação de slides.

A música selecionada continua a tocar e a apresentação de slides volta a ser executada. Os vídeos são exibidos sem o áudio original (configuração padrão).

5 Para desligar a música, pressione e ■.

6 Pressione novamente para voltar para as fotos.

NOTA: Para copiar arquivos de áudio para a memória interna, arraste-os e solte-os do computador via USB (cabo incluído). Consulte a versão integral do guia do usuário.

Exclusão de fotos

1. Visualize a foto na exibição única e pressione menu.
2. Pressione ◄▲▼► para destacar Excluir e pressione OK.
3. Destaque Excluir e pressione OK novamente para confirmar.
   (Para cancelar a exclusão, destaque Sair e pressione OK.)

   A foto ou o vídeo é apagado.

   Para apagar várias fotos e vídeos, consulte a página 14.

NOTA: Você pode apagar fotos e vídeos de cartões de memória, da memória interna e de dispositivos USB (conectados) específicos.
Não é possível apagar de locais remotos através da conexão de rede sem fio.

Como copiar fotos

Copie fotos e vídeos do local de exibição atual para a memória interna ou para outros dispositivos conectados. Para copiar fotos e vídeos para um computador conectado com ou sem fio, consulte a versão integral do guia do usuário.

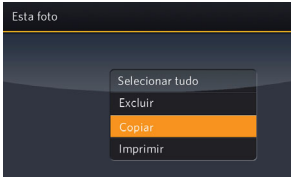

1. Visualize a foto na exibição única e pressione menu.
2. Pressione ◄▲▼► para destacar Copiar e pressione OK.
3. Pressione ◄▲▼► para destacar o local para o qual deseja copiar e pressione OK.

   Para copiar várias fotos e vídeos, consulte a página 14.

Seleção de várias fotos

Use o recurso de seleção múltipla para copiar ou apagar duas ou mais fotos ou vídeos ou para reproduzir uma apresentação de slides de fotos e vídeos selecionados.

Seleção de um por vez

1. Na exibição Miniaturas, pressione para localizar uma foto ou vídeo.
2. Pressione ✓ para selecionar uma foto ou vídeo. Repita o procedimento para selecionar mais fotos e vídeos.

   Uma marca de seleção aparece na foto. Pressione ✓ novamente para remover a marca de seleção.
3. Pressione para assistir a uma apresentação de slides das fotos selecionadas. Pressione Menu para copiá-las ou apagá-las.

Seleção de todos ao mesmo tempo

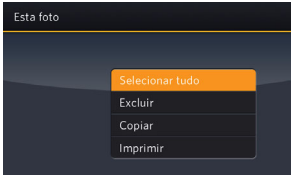

1. Pressione (menu) quando a foto ou vídeo for exibido na tela (apresentação de slides, vídeo, fotos individuais).
2. Pressione para destacar Selecionar tudo e pressione OK.

   Aparece uma marca de seleção em todas as fotos e vídeos no local em que você estiver.
3. Para remover as marcas de seleção, pressione (menu) e Selecionar/Desmarcar tudo → OK → Desmarcar tudo → OK.

Impressão de fotos

Para obter instruções para imprimir em impressoras com compatibilidade PictBridge, consulte a versão integral do guia do usuário.

Mantenha-se informado sobre o seu porta-retrato digital

www.kodak.com/go/digitalframes	Acessórios para seu porta-retrato, incluindo molduras modernas
www.kodak.com/go/digitalframesupport	Versão integral do guia do usuário Solução interativa de problemas e reparos Tutoriais interativos Perguntas freqüentes Downloads Registro de produtos

Consulte a embalagem do produto para verificar seu conteúdo.

2 Apêndice

Instruções de segurança importantes

ATENÇÃO:

Não desmonte este produto. Ele não contém nenhuma peça cuja manutenção possa ser feita pelo usuário. Se precisar de serviços de manutenção, procure pessoal qualificado. Não exponha este produto a líquidos, umidade ou temperaturas extremas. O uso de controles, ajustes ou procedimentos diferentes daqueles aqui especificados pode resultar em choques e/ou riscos de danos elétricos ou mecânicos. Se a tela LCD se quebrar, não toque no vidro ou no cristal líquido. Entre em contato com a Assistência Técnica Kodak.

- O uso de um acessório que não seja recomendado pela Kodak pode causar incêndio, choque elétrico ou lesões. Para adquirir acessórios aprovados, visite www.kodak.com/go/accessories.
- Use somente computadores com conexão USB certificada, equipados com placa-mãe limitadora de corrente. Entre em contato com o fabricante do computador se tiver alguma dúvida.
- Ao remover a pilha do controle remoto, aguarde até que se esfrie; a pilha pode estar quente.
- Siga todas as mensagens e instruções fornecidas pelo fabricante da pilha.
- Use apenas pilhas aprovadas para este produto para evitar risco de explosão.
- Mantenha as pilhas fora do alcance de crianças.
- Não deixe as pilhas encostarem em objetos metálicos, inclusive moedas. Se isso ocorrer, a pilha pode sofrer um curto-circuito, descarregar-se, superaquecer ou vazar.
- Não desmonte, inverta nem exponha as pilhas a líquidos, umidade, fogo ou temperaturas extremas.
- Remova a pilha se o controle remoto for armazenado por longos períodos. No caso de o fluido da pilha vazar dentro do produto, entre em contato com a Assistência Técnica Kodak.
- Descarte as pilhas de acordo com os regulamentos locais e nacionais. Visite www.kodak.com/go/kes.
- Não recarregue pilhas não-recarregáveis.

  Para obter mais informações sobre pilhas, visite www.kodak.com/go/batterytypes.
- As pilhas internas do porta-retrato digital (não removíveis ou substituíveis) e as pilhas do controle remoto podem conter perclorato. Normas especiais de manuseio podem ser aplicáveis na Califórnia.
- Leia e siga todas as mensagens e instruções fornecidas pelo fabricante da pilha.

ATENÇÃO:

Somente modelos EX: Este equipamento deverá ser instalado e operado a uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e o seu corpo em operações a 2,4 GHz. Este transmissor não deve ser colocado nem operado em conjunto com outra antena ou transmissor.

Atualização do software e do firmware

Faça o download das últimas versões do software e do firmware do porta-retrato (o software executado no porta-retrato). Visite www.kodak.com/go/digitalframedownloads.

Cuidados adicionais e manutenção

- Passe suavemente um pano macio e sem fiapos ou um lenço para limpeza de lente, sem produtos de limpeza, na tela LCD e no porta-retrato. Não use soluções de limpeza, a menos que tenham sido desenvolvidas especificamente para telas LCD. Evite que produtos químicos, como loção bronzeadora, entrem em contato com as superfícies pintadas da câmera.
- Em alguns países, é possível obter contratos de manutenção. Entre em contato com um revendedor de produtos Kodak para obter mais informações.
- Para obter informações sobre descarte e reciclagem de porta-retratos digitais, entre em contato com as autoridades locais. Nos Estados Unidos, visite o website da Electronic Industries Alliance www.eiae.org ou visite www.kodak.com/go/digitalframesupport.

Garantia limitada

A Kodak garante que os produtos eletrônicos ao consumidor e os acessórios ("Produtos"), exceto as pilhas, estarão livres de defeitos de material e de fabricação por um ano a partir da data de compra. Guarde o recibo de venda datado original. Será necessário apresentar um comprovante da data de compra caso seja feita alguma solicitação de reparo durante o período de garantia.

Cobertura da garantia limitada

Os serviços de garantia estão disponíveis apenas no país onde os Produtos foram adquiridos. Talvez seja necessário enviar os Produtos (despesas pagas por você) a um revendedor autorizado no país onde os Produtos foram adquiridos. A Kodak reparará ou substituirá os Produtos que não apresentarem funcionamento adequado durante o período de garantia, de acordo com as condições e/ou limitações aqui descritas. Os serviços de garantia incluirão toda a mão-de-obra, assim como quaisquer ajustes necessários e/ou peças de substituição.

Caso a Kodak não possa reparar ou substituir o Produto, a Kodak, a seu critério, reembolsará o valor pago pelo Produto adquirido, Produto esse que deve ser enviado à Kodak acompanhado do comprovante de compra com o valor discriminado. Reparo, substituição ou reembolso do valor pago são os únicos recursos sob esta garantia. Se forem usadas peças de substituição durante os reparos, essas peças poderão ser recondicionadas ou conter materiais recondicionados. Caso seja necessário substituir todo o Produto, este poderá ser substituído por um Produto recondicionado. A garantia dos Produtos, peças e materiais recondicionados permanece em vigor sob os termos da garantia original do Produto, ou por 90 dias após a data do reparo ou da substituição, o qual seja mais longo.

Limitações

Esta garantia não abrange circunstâncias além do controle da Kodak. Esta garantia não será válida quando a falha ocorrer devido a danos de envio, acidente, alteração, modificação, serviço não autorizado, uso incorreto, abuso, uso com acessórios incompatíveis (por exemplo, cartuchos e tintas de outros fabricantes), não observância das instruções de operação, manutenção ou acondicionamento na embalagem da Kodak, não utilização dos itens fornecidos pela Kodak (como adaptadores e cabos), ou se a reivindicação for feita após o período de validade desta garantia. A Kodak não oferece nenhuma outra garantia expressa ou implícita para este produto e isenta-se de garantias implícitas de comercialização e adequação a uma finalidade específica. Caso a exclusão de qualquer garantia implícita não tenha efeito legal, a duração da garantia implícita será de um ano a partir da data de compra ou conforme período determinado por lei. A opção de reparo, substituição ou reembolso é a única obrigação da Kodak. A Kodak não será responsável por nenhum dano especial, conseqüencial ou incidental resultante da venda, compra ou utilização deste Produto, independentemente da causa. A responsabilidade por qualquer dano especial, conseqüencial ou incidental (incluindo, entre outros, perda de receita ou lucro, custos de inatividade, perda do uso do equipamento, custo do equipamento substituto, instalações físicas ou serviços, ou reivindicações de seus clientes por danos resultantes da compra, utilização ou falha do Produto), independentemente da causa ou da quebra de qualquer garantia escrita ou implícita, está expressamente negada.

Seus direitos

Alguns estados ou jurisdições não permitem exclusão ou limitação de danos incidentais ou conseqüenciais; portanto, a limitação ou exclusão acima pode não se aplicar a você. Alguns estados ou jurisdições não permitem limitação referente à duração de uma garantia implícita; portanto, a limitação acima pode não se aplicar a você. Esta garantia concede a você direitos específicos, e você pode ter outros direitos que variem de estado para estado ou de acordo com sua jurisdição.

Fora dos Estados Unidos e do Canadá

Fora dos Estados Unidos e do Canadá, os termos e as condições desta garantia podem ser diferentes. A menos que o comprador receba uma garantia Kodak específica por escrito emitida por uma empresa Kodak, não existe garantia ou responsabilidade além dos requisitos mínimos impostos por lei, mesmo que o defeito, dano ou perda sejam decorrentes de negligência ou de outros atos.

Conformidade e recomendações da FCC

FC Porta-retrato digital Kodak EasyShare

Este equipamento foi testado e aprovado como compatível com os limites para dispositivos digitais da Classe B, conforme a Parte 15 das Regulamentações da FCC. Esses limites foram estabelecidos para fornecer uma proteção aceitável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial.

Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofreqüência e, se não for instalado ou utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações por rádio. Contudo, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma determinada instalação.

Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser constatado desligando-se e ligando-se o equipamento, aconselha-se que o usuário tente corrigir a interferência tomando uma ou mais das seguintes providências: 1) reorientar ou alterar a posição da antena receptora; 2) aumentar a distância entre o equipamento e o receptor; 3) conectar o equipamento a uma tomada de um circuito que não seja o mesmo ao qual o receptor esteja conectado; 4) consultar o revendedor ou um técnico de TV/rádio qualificado para obter outras sugestões.

Quaisquer alterações ou modificações que não sejam expressamente autorizadas pelo responsável pela conformidade poderão cancelar a autorização do usuário para operar o equipamento. Quando forem fornecidos com o produto cabos de interface blindados ou quando forem especificados componentes ou acessórios adicionais para uso na instalação do produto, esses componentes deverão ser utilizados para garantir a conformidade com as regulamentações da FCC.

FCC e Industry Canada

Este dispositivo está em conformidade com as normas canadenses ditadas pela Industry Canada RSS-210 e Diretrizes FCC. A operação está sujeita a duas condições que se seguem: (1) este dispositivo pode não causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

CE

Por meio deste, a Eastman Kodak Company declara que este produto Kodak está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 1999/5/EC.

Este porta-retrato digital EX811 e EX1011 transmite em 10 dBm. Na França, o nível de energia é limitado, por regulamentação, a 10 dBm em ambientes abertos. Se estiver na França, use as funções de conexão sem fio deste dispositivo somente em ambientes fechados.

Declaração DOC canadense

DOC Class B Compliance—This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-Classe B—Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Selo da Diretiva Européia WEEE

UE: É de responsabilidade do usuário final o descarte deste equipamento de acordo com um esquema aprovado de coleta separada, de forma a oferecer condições para reciclagem e visando melhorar o nível de proteção ambiental/humana. Para obter mais informações, entre em contato com o revendedor ou autoridades pertinentes, ou visite www.kodak.com/go/recycle. (Peso do produto: EX811 – 794 g; EX1011 – 830 g.)

C-Tick australiana

MPEG-4

É proibida a utilização deste produto de qualquer maneira que esteja em conformidade com o padrão visual MPEG-4, exceto para consumidores que o utilizem para atividades pessoais e não-comerciais.

GOST-R russa

Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650, EUA
Цифровая фоторамка изготовлена в Китае; остальные элементы – в соответствии с маркировкой

Classe B da ITE coreana

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론
모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

RoHS chinesa

环保使用期限 (EPUP)
在中国大陆，该值表示产品中存在的任何危险物质不得释放，以免危及人身健康、财产或环境的时间期限（以年计）。该值根据操作说明中所规定的产品正常使用而定。

Environmental Protection Use Period (EPUP)
In China, this number indicates the time period (in years) within which any hazardous substances present in the product are not expected to be released such that there is risk to human health, property, or the environment. This value is assigned based on normal use of the product as described in the operating instructions.

Product Disclosure Table

有毒有害物质或元素名称及含量标识表

table of hazardous substances' name and concentration

部件名称 Component name	有毒有害物质或元素 hazardous substances' name					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
数码相架电路板元件 (Digital Photo Frame circuit board components)	X	O	O	O	O	O
控制器 (Controller)	X	O	O	O	O	O
交流变压器电路板元件 (AC Adapter circuit board components)	X	O	O	O	O	O

O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。

O: indicates hazardous substance concentration lower than MCV

×: indicates hazardous substance concentration higher than MCV

USB 数据线

Kodak

Eastman Kodak Company

Rochester, New York 14650, EUA

© Eastman Kodak Company, 2007

Kodak e EasyShare são marcas registradas da Eastman Kodak Company.

A Eastman Kodak Company é uma licenciada autorizada da marca registrada CompactFlash.

2F6847_pt-br